Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Благодарим Ви, че купихте този Samsung YP-G70. Устройството ще Ви предостави забавление, базирано на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е специално съставено, за да Ви насочи в различните функции и характеристики на Вашето устройство.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта Ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsung.com за последната версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилното си устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.

- Софтуерът, източниците на звук, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено в това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

▶ **Вижте**— страници със сходна информация, например: ▶ стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, следвано от **За устройството**)

[ ] **Квадратни скоби**— телефонни бутони; например: [ ] (означава клавиш Меню)

Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и свързаните фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни компании и се използват под лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео файлове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10

Зареждане на батерията 11

Поставяне на карта с памет (опция) 13

Начални стъпки 16

Включване и изключване на устройството 16

Опознаване на устройството 16

Използване на сензорния екран 19

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 20

Запознаване с екрана в готовност 21

Достъп до приложения 23

Персонализиране на устройството 26

Въвеждане на текст 29

Изтегляне на приложения от Android Market 33

Изтегляне на файлове от мрежата 34

Синхронизиране на данни 35

Комуникация 37

Google Mail 37

Email 39

Говор 40

Social Hub 41

Забавление 42
Камера 42
Видеоклипове 50
Галерия 51
Музика 53
FM радио 57

Лична информация 60
Телефонен указател 60
Календар 63
Записки 64
Устройство за запис на 65

Уеб 67
Браузър 67
Карти 71
Latitude 73
Места 74
Навигация 74
Google Search 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Пазар 78

Връзки 79
Bluetooth 79
Wi-Fi 81

AllShare 83
Свързване с телевизор 86
Връзки с компютър 87
Връзки с VPN 89

Инструменти 92

Часовник 92
Калкулатор 94
Изтеглени файлове 94
Мини дневник 95
Моите файлове 96
Диспечер на задачи 96
Thinkfree Office 97
Гласово търсене 99

Настройки 100

Достъп до менюто за настройки 100
Мрежа и безжична връзка 100
Звук 101
Дисплей 101
Местоположение и защита 102
Приложения 103
Акаунти и синхронизиране 104
Поверителност 104
SD карта и съхранение в устройството 104
Език и клавиатура 104
Гласов вход и изход 106
Достъпност 107
Дата и час 107
За устройството 108

Разрешаване на проблеми 109

Мерки за безопасност 113

Показалец 123

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с вашето устройство, и наличните аксесоари може да се различават в зависимост от вашия район или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с пътен адаптер или като свържете устройството към компютър с USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изчерпана, вие няма да можете да включите устройството, дори ако сте свързали пътен адаптер. Оставете изчерпаната батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

› Зареждане с пътен адаптер

1 Поставете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

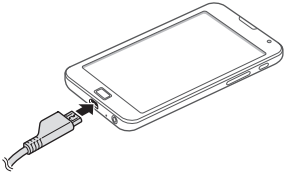

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Поставете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете кабела на пътния адаптер от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, първо извадете кабела на пътния адаптер и след това го извадете от контакта.

За да спестите енергия извадете пътното зарядно устройство, когато не го използвате. Пътното зарядно устройство няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от контакта, за да преустановите подаването на ток. Пътното зарядно устройство трябва да остане близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с USB кабел

Преди да заредите потвърдете, че компютърът Ви е включен.

1 Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.

2 Поставете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

В зависимост от вида на USB кабела, който използвате, стартирането на зареждането може да отнеме известно време.

3 След като батерията се зареди напълно, първо извадете USB кабела от устройството и след това - от компютъра.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка external_sd под вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

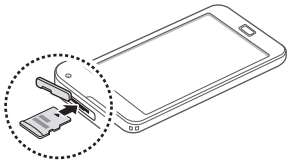

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на картата с памет.

› Отстраняване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в устройството** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Отворете капака на слота за карта с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

5 Затворете капака на картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения → Настройки → SD карта и съхраняване в устройството → Изключване на SD картата → OK → Форматиране на SD карта → Форматиране на SD карта → Изтрий всички.**

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте [⏻]. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изключен**.

- Следвайте всички обявени предупреждения и насоки от авторизирания персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите услуги на устройството, превключете в режим Полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

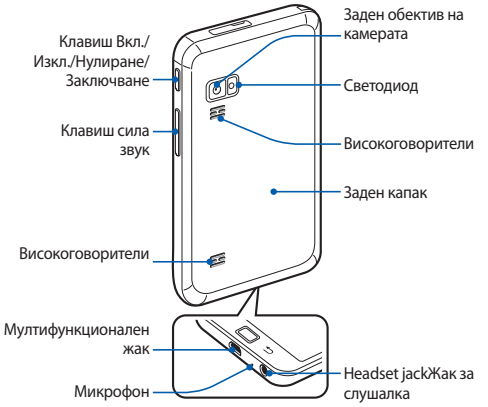

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); нулиране на устройството (натиснете и задръжте 8-10 секунди); заключвате сензорния екран.
	Меню	Отваряне на списък с опции, налични на текущия екран; отворете лентата за бързо търсене (натиснете и задръжте).
	Начален екран	Връщате се към екрана в готовност; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).

Клавиш	Функция
Назад	Връщате се на предходния екран.
Назад	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако устройството ви има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите функционалността му.

Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Свързана WLAN

Икона	Определение
	AllShare в ход
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Свързан към компютър
	Ново имейл съобщение
	Алармата е активирана

Икона	Определение
	Известие за събитие
	Активиран тих режим
	Активиран режим на вибрация
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	FM радиото е включено като фон
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00 AM	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Издърпване и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [⏻] или начален клавиш.
- Можете да регулирате времетраенето на подсветката. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време до изкл. екран**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавишите, за да предотвратите неволни действия на устройството.

За да заключите, натиснете [⏻]. За да отключите, включете екрана като натиснете [⏻] или основния клавиш и след това чукнете през сивия прозорец с пръста си.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други хора да използват Вашите лични данни и информация, запазени в устройството. ► стр. 28

Запознаване с екрана в готовност

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате екрана в готовност. От екрана в готовност можете да видите индикаторните икони, визуалните елементи, панели за бърз достъп към приложения и други.

Екранът в готовност има множество панели. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на екрана в готовност. Можете също да изберете точка в горната част на екрана, за да отидете директно до съответния панел на екрана в готовност.

› Добавяне на елементи към екрана в готовност

Можете да променяте екрана в готовност, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, визуални елементи или папки. За да добавите елементи към екрана в готовност.

1. Натиснете [▤] → **Добавяне** или чукнете и задръжте празната област на екрана в готовност.
2. Изберете категорията на елемента → елемент:
   - **Widgets**: Добавяне на визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения или отметки.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.

Преместване на елементи на екрана в готовност

1 Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.

2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

Премахване на елементи от екрана в готовност

1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
Кошчето се появява в долната част на екрана в готовност.

2 Плъзнете елемента към кошчето.

3 Когато елементът стане червен, освободете го.

Използване на панела за известяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, чукнете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела за известяване. Можете да активирате или деактивирате функцията за безжична връзка и да влезете в списък с известявания, като нови имейли, предстоящи събития или състояние на обработка. За да скриете панела, плъзнете долната част на списъка нагоре.

От панела за известяване можете да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активиране или дезактивиране на WLAN функцията за свързване. ► стр. 81
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth безжична функция за свързване. ► стр. 79
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.

- **Звук**/**Вибрация**: Активиране или дезактивиране на режим на вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активиране или дезактивиране на автоматичното завъртане.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или премахване на панели от екрана в готовност

Можете да добавите или премахнете панели от екрана в готовност, за да организирате визуалните елементи според предпочитанията и нуждите си.

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Редактиране**.
   Можете също да поставите двата си пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.
2. Добавете или премахнете панели като използвате следните функции:
   - За да премахнете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я дръпнете към кошчето в края на екрана.
   - За да добавите нов панел, изберете ⊕.
   - За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я дръпнете към желаната позиция.
3. Когато приключите натиснете [⮌].

Достъп до приложения

За да отидете в приложенията на устройството

1. В режим на готовност изберете **Приложения**, за да отидете в списъка с приложения.
2. Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
   Можете също да изберете точка в горната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.
3. Изберете приложение.

- Преди да използвате услуги за местоположение, като приложения с карти и навигационни приложения или интернет услуги трябва да потвърдите, че безжичната връзка е активна.
- Когато използвате приложения, предоставени от Google, трябва да имате Google акаунт. Ако нямате Google акаунт, регистрирайте се за Google акаунт.
- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение, като чукнете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата до желаното място на екрана в готовност.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете основния клавиш, за да се върнете на екрана в готовност.

Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса отворете панела за известяване и изберете **Автом. завърт.**

› Организиране на приложения

Можете да пренаредите приложенията в списъка с приложения, като смените реда им или ги групирате в категории според предпочитанията и нуждите си.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

Можете да преместите иконата на приложението до друг екран.

4 Натиснете [▤] → **Запази**.

За да промените реда на екраните,

1 В списъка с приложения поставете двата си пръста на екрана и ги приближете.

2 Чукнете и задръжте миниатюрата на екрана и я дръпнете към желаната позиция.

Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте началния клавиш, за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което искате да влезете.

Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.

Появява се списъкът на всички отворени приложения на Вашето устройство.

2 За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Настройване на точен час и дата

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Задайте часа и датата и променете други опции.

Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

Регулиране на силата на звука на устройството

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате звука на устройството.

За да регулирате нивото на звука на различни звуци в устройството, в режим готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук**.

Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Отворете панела с известявания в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.

Можете да настроите устройството да Ви известява за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшум. режим**. Когато преминете на тих режим, ще се появи вместо .

Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

Избор на тапет за екрана в готовност

1 В режим на готовност натиснете [▭] → **Тапет** → опция.

2 Изберете изображение.

3 Изберете **Запази** или **Задаване на тапет**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

2 С помощта на плъзгача, регулирайте нивото на яркостта.

3 Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя шаблон или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
4. Изберете **Продължи**.
5. Начертайте шаблона отново, за да потвърдите.
6. Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете PIN кода отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст като избирате знаците от виртуалната клавиатура или като пишете ръкописно по екрана.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 104

› Промяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Samsung клавиатура или Swype).

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1 Изберете ⚙ → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.

Можете да изберете един от начините за въвеждане с клавиши (QWERTY или 3x4 клавиатури) или начини за ръкописно въвеждане.

2 Въведете текста като изберете буквено-цифрените клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

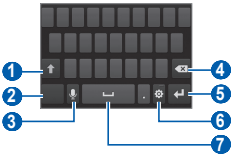

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.

Цифра	Функция
3	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. • Тази функция е налична само когато безжичната връзка е активна. • Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
4	Изтрива написаното.
5	Нов ред.
6	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа на клавиатурата (чукнете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал. Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от Вашия мобилен оператор.

Въвеждане на текст със Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на дадена дума и плъзнете пръста си към втория знак без да вдигате пръста си от екрана.

2 Продължете, докато завършите думата.

3 Вдигнете пръста си при последния знак.

4 След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да поставите интервал. Ако не се изпише правилната дума, изберете друга дума от появяващия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, за да завършите своя текст.

- Можете също да чукнете върху клавишите, за да добавите текст.
- Можете да чукнете и задържите клавиш, за да въведете знак от горната половина на клавиша. Когато чукнете и задържите клавиш, докато се появи списък със знаци, можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

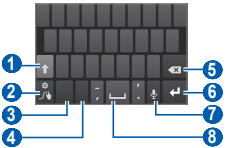

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Покажете списъка с предложения за думи за избраните знаци; влезте в настройките за клавиатурата (чукнете и задръжте).
3	Превключвате между режим Символи/Цифри и режим ABC/Цифри.
4	Променяте езика за въвеждане; избирате език за въвеждане (чукнете и задръжте).
5	Изтрива написаното.
6	Нов ред.
7	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора на мястото, където искате да започнете.
2. Изберете .
3. Изберете **Избор на д...** от списъка с опции.
4. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
5. В друго приложение поставете курсора там, където искате да поставите текста.
6. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текста от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

Инсталиране на приложение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.

2 Изберете **Accept**, когато се появят условията на споразумението.

3 Потърсете файл или приложение и го изтеглете.

Деинсталиране на приложение

1 От началния екран на Android Market изберете **My apps**.

2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.

3 Изберете **Uninstall** → **OK**.

Изтегляне на файлове от мрежата

Когато изтегляте файлове или уеб приложения от мрежата, Вашето устройство ги запазва на картата с памет.

Файловете, които теглите от мрежата, може да съдържат вируси, които да повредят устройството Ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.

Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.

За да изтеглите файлове от мрежата,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.

2 Потърсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уебсайтове, различни от Android Market, Вие трябва да изберете **Настройки → Приложения → Неизвестни източници → ОК**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате своите данни.

След завършване на синхронизацията, Вашето устройство остава свързано към мрежата. Ако бъдат направени промени в мрежата, актуализираната информация ще се появи на устройството Ви и автоматично ще започне актуализация, и обратно.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Създаване на сървърен акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Доб. акаунт** → тип акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

   За социални мрежи като Facebook или MySpace въведете потребителското си име и парола и изберете **Вход**.

Активиране на автоматично синхронизиране

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете **Автоматично синхронизиране**.
3. Изберете акаунт.
4. Изберете приложението, което желаете да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичното синхронизиране, махнете отметката от полето до съответните приложения.

Ръчно синхронизиране на данни

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете [▤] → **Синхр. сега**. Вашето устройство ще започне да синхронизира данните, които сте задали за синхронизиране.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **OK**.
3. Натиснете [▤] → **Ново съобщение**.
4. Въведете име или адрес в полето за получателя.
5. Въведете тема и съобщение.
6. За да прикачите файл с изображение, натиснете [▤] → **Прикачване** → файл.
7. Изберете ✉, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете → **Препращане**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Визуализация**. За да го запазите в устройството, изберете **Изтегляне**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивиране**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриване**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате своите имейли, като дадете етикети на съобщенията. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Промяна на етикетите**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **OK**.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [] → **Към етикети**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

Създаване на имейл акаунт

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на Вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; Натиснете [▤] → **Акаунти** и изберете име на акаунта в горната лява част на екрана и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

Изпращане на имейл съобщение

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Натиснете [▤] → **Писане**.
3. Изберете **Телефонен указател**.

   Можете да въведете имейл адрес ръчно или да изберете такъв от регистрите или групите в телефонния указател, като изберете друга опция.
4. Изберете запис и след това **Добави**.
5. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
6. Изберете полето за тема и въведете тема.
7. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

8 Изберете **Прикачване** и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да създадете нова снимка, видеоклип или звук.

9 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн съобщението ще бъде задържано в списъка със съобщения, докато отново сте онлайн.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Натиснете [▤] → **Презар.**, за да презаредите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [▤] → **Отговор**.
- За да пренасочите съобщението към други хора, натиснете [▤] → **Препрати**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [▤] → **Изтрий**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [▤] → **Преместване в папка**.
- За да заредите изображения от съобщението, натиснете [▤] → **Покажи картини**.
- За да прегледате прикачен файл трябва да го изберете. За да запазите прикачения файл в картата с памет, изберете 💾.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на приятели в списъка с приятели

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.

2 Натиснете [▤] → **Добавяне на приятел**.

3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка Ви с приятели.

Започване на чат

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

3 Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.

За да въведете емотикони, натиснете [▤] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.

4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [▤] → **Превключване на разговор**.

5 За да завършите чат, натиснете [▤] → **End chat**.

Social Hub

Научете как да влезете в Social Hub™, интегрираното комуникационно приложение за социални мрежи (SNS), имейл, записи или информация в календара. Посетете socialhub.samsungapps.com за повече подробности.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.

2 Проверете и използвайте съдържанието от Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 720 x 480 пиксела.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Чукнете върху екрана, за да скриете или покажете иконите във визьора.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

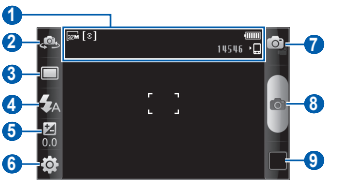

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на фотоапарата. • 8M: Резолюция • : Тип измерване на експонацията • 14546: Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за съхранение по подразбиране
2	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
3	Променя режима на снимане.
4	Променяте настройките на светкавицата. Можете ръчно да включите или изключите светкавицата или да настроите камерата автоматично да използва светкавицата, когато е необходимо.
5	Настройте яркостта.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Превключване на видео камера.
8	Заснемане на снимка.
9	Преглед на снимката, която сте направили последна.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След заснемане на снимки изберете иконата за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, чукнете екрана и изберете или . Можете също да чукнете екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба) или да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподели**.

- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за контакт, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете ⚙ → 📷 → **Режим Сцени** → **Няма** → сцена → 🖼.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете 📷, за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете ▢ → **Усмивка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете 📷.
6. Насочете обектива на камерата към обекта.

   Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на снимка с действие

Можете да направите снимки на движещ се обект и след това да ги комбинирате в една снимка, която показва действието.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Екшън снимка**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Придвижете устройството, проследявайки движещия се обект.

   Устройството автоматично ще заснеме следващите снимки.
7. Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки от действието.

Заснемане на снимки в режим Авто снимане

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете .
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Видимост на открито	Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Макрос	Активирайте режим Макро, за да направите снимки в близък план.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект, като сепия или черно-бели тонове.

Опция	Функция
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
Настройка	Корекция на контраста, наситеността и остротата.

Преди да направите снимка, изберете ⚙ → 👕, за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показване на направляващи линии в екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.

Настройка	Функция
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Съхра-няване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулир.	Нулиране на менюта и опции за заснемане.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 08:41:26 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за съхранение по подразбиране
2	Променяте настройките на светкавицата; Можете ръчно да включите или изключите светкавицата или да настроите камерата автоматично да използва светкавицата, когато е необходимо.
3	Настройте яркостта.
4	Изберете дължината на забавянето, преди камерата да започне записа на видеоклип.
5	Промяна на разделителната способност.
6	Промяна на настройките на видеокамерата.
7	Превключване на фотоапарат.

Цифра	Функция
8	Запис на видеоклип.
9	Преглед на видеоклипа, която сте направили последен.

5 Изберете ●, за да започнете записа.

6 Изберете ■, за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След запис на видеоклипове изберете иконата за преглед на изображения, за да видите записаните видеоклипове.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклип на други, изберете **Сподели**.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете **Изпълняване**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → 📷, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Видимост на открито	Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект, като сепия или черно-бели тонове.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Настройка	Корекция на контраста, наситеността и остротата.

За да запишете видеоклип изберете ⚙ → ✋, за достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показване на направляващи линии в екрана за преглед.
Аудио запис	Включване и изключване на звука.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Съхра-няване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулир.	Нулиране на менюта и опции за заснемане.

Видеоклипове

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните формати на файлове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Видеоклипове**.
2. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните икони:

Икона	Функция
	Промяна на съотношението на видео екрана.
	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 2 секунди); прескачане назад във файл (натиснете и задръжте).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).
	Настройва силата на звука.
	Спирате възпроизвеждането и се връщате към плейлиста.

Галерия

Научете как да преглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени на Вашата карта с памет.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видео	• Разширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Избягвайте заключването на екрана на устройството, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключите екрана, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand, един от вашите абонаментни импулси ще бъде приспаднат.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

Преглед на снимка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка.

3 За да промените режима на преглед, изберете или в горната дясна част на екрана.

4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

Докато гледате снимката, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете също да чукнете екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба) или да чукнете двукратно върху екрана.
- За да започнете слайдшоу в избраната папка, изберете **Слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите снимката на други, изберете **Меню** → **Сподели** → опция.
- За да изтриете снимка, изберете **Меню** → **Изтриване** → **Потвърдете изтриванията**.

- За да използвате допълнителни функции, изберете **Меню** → **Още** и изберете една от следните опции:
  - **Детайли**: Вижте информация за снимката.
  - **Задаване като**: Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се.
  - **Изрязване**: Изрязване на изображение от снимка.
  - **Завърти наляво**: Завъртане на снимката обратно на часовниковата стрелка.
  - **Завърти надясно**: Завъртане на снимката по часовниковата стрелка.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете видеоклип (с икона ▶) за възпроизвеждане.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 50

› Споделяне на изображения или видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. Натиснете [▤] и изберете изображения или видео файлове.
4. Изберете **Сподели** → опция за споделяне.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните формати на файлове: mp3, ogg, aac.

- Можете да възпроизвеждате музикални файлове в следните формати и ако ги отворите от **Моите файлове** или уеб браузъра: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

Добавяне на музикални файлове към устройството или картата с памет

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 67
- Изтеглете от компютър с помощта на Samsung Kies. ► стр. 87
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 81
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 88
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 87

Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Икона	Функция
	Избирате звуков ефект.
	Настройва силата на звука.
[1]	Активиране на режима на разбъркване.
A-B [1]	Избор на част, която искате да повторите.
[1]	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на всички файлове или повторение на един файл).

Икона	Функция
⏮	Прескачане назад; прескачане назад във файл (чукнете и задръжте).
⏸	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
⏭	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).

1. Тези икони се показват, когато чукнете екрана на плейъра.

Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. В режим на готовност натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.

Създаване на плейлист

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика** → **Плейлиста**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете заглавие за новия ви плейлист и изберете **Запис**.
4. Изберете **Добавяне на музика**.
5. Изберете файловете, които искате да включите и натиснете **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавите файлове към плейлист, като натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Добавяне на песни към бързия списък

Можете да добавите песни към бързия списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане натиснете [▤] → **В бърз списък**, за да добавите текущата песен към бързия списък.

За да отидете до бързия списък, от главния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [▤] → **Зап. като плейл.**

Регулирате настройките на музикалния плейър

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Екран за възпроизвеждане на музика	Изберете визуализация за възпроизвеждането.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радиото. За да слушате FM радиото трябва да свържете слушалки, които служат като радио антена.

Слушане на FM радио

1 Включете слушалки в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и запазва наличните радиостанции автоматично.

Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматична настройка.

3 Изберете желаната радио станция от списъка с всички станции и натиснете [↩], за да се върнете към екрана на FM радиото.

4 Управлявайте FM радиото със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Включване и изключване на FM радиото.
2	Търсете налични радиостанции.
3	Добавете текущата радиостанция в списъка с предпочитани.

Цифра	Функция
4	Настройте силата на звука.
5	Фина настройка на честотата.

Запазване на радиостанцията автоматично

1. Включете слушалки в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Натиснете [▤] → **Сканиране** → опция за сканиране.
   FM радиото сканира и запазва наличните радиостанции автоматично.
4. Изберете желаната радио станция от списъка с всички станции и натиснете [↩], за да се върнете към екрана на FM радиото.

Добавяне на радиостанция в списъка с предпочитани

1. Включете слушалки в устройството.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
3. Идете до желаната радиостанция.
4. Изберете [+], за да добавите радиостанция в списъка с предпочитани.

Персонализиране на настройките на FM радиото

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате вашето FM радио:

Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своя регион.
Възпроизв. музика за фон	Задайте дали да слушате FM радиото като фон, докато използвате други приложения. Ако тази опция е включена вие можете да контролирате FM радиото от панела за известяване.
Авто изключване на FM	Задайте автоматично изключване на FM радиото след определен период от време.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни телефонни номера, домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за записа.
5. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

› Намиране на запис

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
3. Изберете име на запис.

След като намерите запис Вие можете:

- да изпратите имейл като изберете имейл адрес.
- да редактирате информацията за записа като натиснете [ ] → **Редактиране**.

Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Запази**.

Можете да изпратите своята визитна картичка като я прикачите към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Извличане на записи от Вашите акаунти в социални мрежи

Можете да видите списък с акаунти в социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите записи от уебсайта в телефонния указател на Вашето устройство.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▤] → **Получаване на приятели**.
3. Изберете акаунт.

Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл до цяла група. Започнете със създаване на група.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
2. Натиснете [▤] → **Създай**.
3. Въведете име.
4. Изберете **Запази**.

Импорт или експорт на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▭] → **Импортиране/Експортиране** → **Импортиране от памет на устройство**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **OK**.
5. Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате и натиснете **OK**.

За да експортирате записи от Вашето устройство на карта с памет,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [▭] → **Импортиране/Експортиране** → **Експортиране в памет на устройство**.
3. Изберете **OK**, за да потвърдите.

Преглед на дейности в социални мрежи

Можете да видите последните събития на приятели в социални мрежи като Facebook, MySpace и Twitter.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Действия**.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

Създаване на събитие

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Натиснете [▭] → **Създай**.
3. Ако се появи съобщение за синхронизиране на календара, изберете **ОК**.
4. Въведете необходимата информация за събитието.
5. Изберете **Запази**.

Преглед на събития

За да промените изгледа на календара,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара. В изглед месец дните със записани събития са посочени с малък триъгълник.
   - За да се придвижите до определен ден чрез ръчно въвеждане на датата, натиснете [▭] → **Отиди на**, въведете датата, като изберете + или - и изберете **Задаване**.
   - За да изберете днешната дата, натиснете [▭] → **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [▤] → **Изпращане чрез** → опция.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, иконата на алармата на събитието ще се появи в определеното време.

1 Отворете панела за известяване от горната част на екрана.

2 Изберете напомнянето, за да видите повече подробности за събитието.

3 За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записки

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записки**.

2 Изберете **Създаване на записка** или натиснете [▤] → **Създай**.

3 Въведете текста на своята записка.

4 Натиснете [↩], за да скриете клавиатурата.

5 Изберете цвят, с който да смените фона.

6 Изберете **Запис**.

Преглед на записки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записки**.
2. Натиснете [ ] → **Търси** или натиснете и задръжте [ ], за да търсите записка (ако е необходимо).
3. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
   - За да редактирате записката, изберете .
   - За да изтриете записката, изберете .

Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпращане чрез** → опция.

Устройство за запис на

Научете как да работите с функцията за запис на глас на Вашето устройство.

Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Устройство за запис на**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите със записа на бележката, изберете **Стоп**.
   Бележката се запазва автоматично.
5. За да запишете още гласови бележки, изберете **Запис** отново.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Устройство за запис на**.
2. Изберете **Спис.**
3. Изберете гласова бележка за възпроизвеждане.

Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като натиснете [▤] → **Сподели** → опция.

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Браузър

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Може да бъдете таксувани допълнително за достъп до мрежата и за изтегляне на медийни файлове. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече подробности.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**, за да отворите зададена начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Екранът може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Въведете уеб адреса на страница, в която искате да влезете.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите или увеличите, чукнете екрана с два пръста и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).
- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните прозорци в момента, натиснете [▤] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Опресняване**.
- За да отидете до следващата страница в хронологията, натиснете [▤] → **Нататък**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите икона за бърз достъп до настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да добавите RSS емисия, натиснете [▤] → **Още** → **Добавяне на RSS емисии**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Още** → **Търсене в стр.**

- За да видите детайлите на уеб страницата, натиснете [▤] → **Още** → **Инф. стр.**
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, натиснете [▤] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите хронология на изтеглените файлове, натиснете [▤] → **Още** → **Диспечер на изтеглянето**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Още** → **Настройки**.

Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страниците, можете ръчно да добавите показалец. За да добавите показалец

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Показалци**.
3. Изберете **Добавяне** или натиснете [▤] → **Маркиране на последно прегледаната страница**.

   За да маркирате уеб страницата, която гледате, идете до стъпка 5.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
5. Изберете **ОК**.

От списъка с показалци чукнете и задръжте показалец и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате показалец, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до показалец в екрана в готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.

- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Идете до уеб страница, която има RSS емисия.
3. Изберете в полето за въвеждане на URL.
4. Изберете RSS емисията, която искате да добавите.
5. Изберете **Subscribe**.
6. Абонирайте се за RSS емисията.

   Вие получавате известие при актуализиране на емисията, за която сте се абонирали.

Достъп до често посещавани страници или скорошна хронология

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Най-често посещавани** или **История**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци, като изберете иконата със звезда вдясно.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобил със сенник

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

› Активиране на услуги за местоположение за използване с Google Maps

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
2. Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Опция	Функция
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензорите за подсилване на позиционирането, когато GPS сигналът срещне препятствия. Може да има разлики между оценката на сензора и действителното Ви местоположение.

Търсене на конкретно място

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

2 Натиснете [▤] → **Търсене** или изберете **Търсете**.

3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете 🔍.

- За да търсите местоположение чрез глас, изберете 🎙.
- За да видите списък с всички резултати от вашето търсене, изберете ▤.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете 🔍 или 🔍.
- За да търсите дадено място около Вас, изберете 📍.
- За да добавите слоеве към картата, изберете 🗂.
- За да видите текущото си местоположение, изберете ◉.

За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на мястото → ☆.

Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.

2 Натиснете [▤] → **Упътвания**.

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да изберете адрес от вашия телефонен указател или места, отбелязани със звезда, или за да посочите местоположението на картата, изберете ▤ → **Контакти**, **Точка на картата** или **Моите места**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Упътвания**.

5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).

6 Изберете .

Маршрутът се показва на картата. За да видите само част от маршрута, изберете или .

7 Когато приключите натиснете [ ] → **Clear Map**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → **Избиране от „Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Натиснете [ ] → **Карта**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите места около Вас.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Места**.
2. Изберете категория.

   Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.
3. Изберете име на място, за да видите подробности за него.
4. Докато гледате информацията, използвайте следните опции
   - За да видите мястото на картата, изберете .
   - За да видите маршрута до мястото, изберете .
   - За да превключите картата на режим изглед улици, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от информацията за действителното местоположение. Винаги трябва да обръщате внимание на пътните условия, уличното движение и други фактори, които може да повлияят на Вашето шофиране, и да се съобразявате с всички предупреждения за опасности и законови наредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приемам**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до destination."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате услугата за навигация.

Google Search

Можете да търсите приложения и данни в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, задайте дали да използвате своето местоположение и дали да виждате историята на търсенето на вашия Google акаунт.

3 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

4 Изберете името на елемента, който искате да видите.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Гледане на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Accept**.
3. Изберете видеоклип от списъка.
4. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
5. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Промяна на качеството на дисплея.

Качване на видеоклипове

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Натиснете [ ] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

   Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
3. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
5. Изберете , за да започнете записа.
6. Изберете , за да спрете записа.
7. Изберете **Запис**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
8. Въведете потребителското си име и парола и изберете **Вход**.
9. Въведете данните за качването и изберете **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете своя регион → **OK**. След това прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Пазар

Можете да теглите игри или други приложения от Android Market.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Accept**.

3 Потърсете файл и го изтеглете в устройството. ► стр. 33

Връзки

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например запис, бележка, мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен в зависимост от вида на данните.

3 Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.

   Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.
2. Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).
3. Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свържете с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

Откриване и свързване към WLAN мрежа

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи

2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.

3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).

4 Изберете **Свързване**.

Ръчно добавяне на WLAN

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне Wi-Fi мрежа**.

2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.

3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.

4 Изберете **Запази**.

Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към обезопасена мрежа, използвайки WPS. Свързване към WLAN с бутон WPS,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

2 Изберете **Връзка с WPS бутон**.

3 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указано от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 81

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Настройки**.
3. За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.

Опция	Функция
Споделяне мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.

› Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Изпълнение на файл от моя телефон на друг плейър**.
3. Изберете медийна категория и след това файловете, които искате да възпроизведете.
4. Изберете **Добави в спис. из**.
5. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

Изпълнение на файлове от други устройства на Вашето

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Изпълнение на файл от сървъра на моя телефон**.

   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
4. Изберете медийна категория и след това файловете, които искате да възпроизведете.
5. Изберете **Добави в спис. из**.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Изпълнение на файлове от едно устройство на друго

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
2. Изберете **Изпълнение на файл от сървъра на друг плейър през моя телефон**.

   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
4. Изберете медийна категория и след това файловете, които искате да възпроизведете.
5. Изберете **Добави в спис. из**.
6. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове.

   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
7. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Свързване с телевизор

Научете как да използвате своето устройство като дистанционно управление за своя Samsung интелигентен телевизор, като ги свържете чрез WLAN връзка.

Тази функция е налична само с телевизори, поддържащи безжични дистанционни управления.

1 Свържете своето устройство и Samsung интелигентен телевизор към една и съща WLAN входяща точка.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Smart View**.

3 Ако стартирате това приложение за първи път, трябва да го изтеглите от Samsung Apps и да го инсталирате на вашето устройство.

4 Изберете своя телевизор от списъка.

Ако не можете да намерите своя телевизор изберете **Refresh**, за да актуализирате списъка.

5 Когато се появи предупредително съобщение, изберете **OK**.

6 Изберете **Settings**, за да промените настройките на дистанционното управление.

Опция	Функция
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Регулирайте нивото на чувствителност за преминаване наляво или надясно по сензорния екран.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Регулирайте нивото на чувствителност за преминаване нагоре или надолу по сензорния екран.
TV/BD Model Region	Изберете своя регион за системата на телевизора и Blu-ray Disc (BD) плейъра.

7 Изберете **TV Remote**, за да управлявате телевизора или **Game control**, за да управлявате игри.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
2. Натиснете основен клавиш за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

   Samsung Kies ще стартира автоматично.

   Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете върху иконата на Samsung Kies на Вашия компютър.
4. Копирайте файлове от компютъра в устройството.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Media player**.
2. Натиснете основен клавиш за връщане в режим на готовност.

3 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.

4 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.

5 Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).

6 Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

7 Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.

2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежа и безжична връзка → USB настройки → У-во за съхр. на данни**.

3 С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

4 След свързване изберете **Свързване на паметта за съхранение с компютър → OK**.

5 Отворете папката за преглед на файлове.

6 Копирайте файлове от компютъра на Вашето устройство или в картата с памет.

7 Когато приключите, изберете **Изключете запаметяващото устройтово от компютъра**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това извадете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Връзки с VPN

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята виртуална частна мрежа безопасно чрез публична мрежа като Интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с интернет, може да е необходимо да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте доставчика на услугата.

› Настройка на VPN връзка

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежа и безжична връзка → Настройки за VPN → Добавяне на VPN**.

2 Избор на VPN мрежа.

3 Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да варират в зависимост от вида на виртуалната частна мрежа.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име за VPN сървъра.
Задаване VPN сървър	Въведете IP адрес на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.
Настр. потр. сертиф.	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да Ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да изтеглите такива от мрежата.
Задав. сертификат CA	Изберете сертификат на сертифициращ център, който VPN сървърът ще използва, за да Ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да изтеглите такива от мрежата.
Търсене домейни DNS	Въведете адреса на сървъра с имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите натиснете [▤] → **Запази**.

Свързване към частна мрежа

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN**.
2. Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
3. Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Може също да използвате хронометъра и таймера за обратно броене.

› Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [▤] → **Създай**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с алармен сигнал преди включване на главната аларма.
5. Когато приключите, изберете **Запази**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, плъзнете ◎ надясно.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете zz наляво.

› Изтриване на аларма

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Натиснете [▤] → **Изтриване**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Създаване на световен часовник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Св.часовн.**
2. Изберете **Добави град** или натиснете [▤] → **Добавяне**.
3. Въведете името на града или изберете град от списъка.

   За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете ◎.
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.

За да приложите лятно часово време за часовниците, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Използване на хронометъра

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да започнете хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете времетраенето на всяка обиколка.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулиране**, за да изчистите записаното времетраене.

Използване на таймера за обратно броене

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
2. Задайте периода от време за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да започнете броенето.

   Сега можете да използвате други функции с таймера, отброяващ обратно на фона. Натиснете основен клавиш или [⮌], за да отидете в друго приложение.
4. След изтичане на времето, плъзнете ◎ надясно.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

Извършване на изчисление

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни математически операции.

Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивиране автоматичното завъртане, натиснете [▤] → **Инженерен калкулатор**.

Преглед на хронологията на изчисленията

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Извършете изчислението.
3. Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора.
   Появява се хронологията на изчисленията.
4. За да изчистите хронологията, натиснете [▤] → **Изтриване на хронология**.

Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри и файлове, които сте изтеглили от мрежата.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтегл.**
2. Изберете папка с изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете **Изтриване**.

Мини дневник

Научете как да създавате фото дневник.

Създаване на мини дневник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Добави**, за да зададете град за метеорологична прогноза.
3. Ако има запазен дневник, изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.
4. Променете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
5. Изберете **Чукн.за доб. сним.** и добавете изображение или направете снимка.

   За да добавите кратко описание на прикачената снимка, изберете **Добавяне на място**.
6. Изберете **Чукнете, за да създадете бележка**, въведете текст и изберете **Готв**.
7. Изберете **Запази**.

Преглед на мини дневник

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
2. Изберете дневник.

За да качите мини дневник в сайт на обществена мрежа, натиснете [▤] → **Публикуване**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете **Нагоре**.
   - За да се върнете в началната директория, изберете **Начало**.
3. Изберете файл, който да отворите.

В папка натиснете [▭], за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл на други чрез имейл или безжична Bluetooth връзка, изберете **Сподели**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на изглед изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.
- За да използвате допълнителни функции с файлове като преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
2. Използвайте следните опции:
   - **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.

- **Изтеглени**: Вижте общото количество памет, използвано от приложенията, инсталирани на Вашето устройство.
- **RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта на устройството си.
- **Съхра-няване**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Thinkfree Office

Научете как да създавате и преглеждате файлове с документи на своето устройство. Ако имате акаунт в уеб услугите Thinkfree, можете да управлявате документите си онлайн. Това приложение поддържа следните формати на файлове: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Създаване на нов документ

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Thinkfree Office**.
2. Ако стартирате това приложение за първи път, трябва да го изтеглите от Samsung Apps и да го инсталирате на вашето устройство.
3. Изберете **Приеми** за потвърждение ако стартирате това приложение за пръв път.
4. Изберете **Активирай сега** → **Затвори**, за да активирате Thinkfree Office.
5. Изберете **My Docs**.
6. Натиснете [▤] → **Нов** → вид документ.
7. Въведете име на документа и натиснете **OK**.
8. Въвеждайте съдържание в документа, като използвате инструментите в долната част на екрана.
9. Когато завършите с редактирането, изберете 💾 на лентата с инструменти или натиснете [▤] → **Файл** → **Запиши**.

Преглед и редакция на документ в устройството Ви

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Thinkfree Office**.
2. Изберете **My Docs** → документ.
3. Изберете вид кодиране на текста (ако е необходимо).
4. Прегледайте и редактирайте документа както желаете.
   - За да увеличите или намалите мащаба използвайте мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
   - За да отворите лентата с инструменти, за да редактирате документ (Word, текстов или Excel файл), натиснете [▤] → **Редактирай**.
   - За да търсите текст в документа, натиснете [▤] → **Търсене**.
5. Когато завършите редакцията, запазете документа.

Управление на документи онлайн

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Thinkfree Office**.
2. Изберете **Онлайн**.
3. Въведете потребителското си име и парола за достъп до акаунта си и изберете **Влез**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да търсите места и информация чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, задайте дали да използвате своето местоположение.
3. Изберете **Speak now** (ако е необходимо).
4. Изречете команда в микрофона.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 81
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свързване към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 79
- **Име на устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Откриваем**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› USB настройки

Активиране на различни режими на USB свързване, когато свържете устройството си към компютър. ► стр. 87

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 89

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството да вибрира при различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни тонове и известявания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете той, който да Ви известява за събития като входящи съобщения и събития от календара.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звуци заключване екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Задайте дали да завъртате съдържанието автоматично при завъртане на устройството.

- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време до изкл. екран**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режим за пестене на енергия. В режим за пестене на енергия, устройството пести енергия, като коригира баланса на белия цвят и нивото на яркост на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движенията.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на вашето устройство и GPS функционалността.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори**: Задайте използване на сензорите за подсилване на позиционирането, когато GPS сигналът срещне препятствия. Може да има разлики между оценката на сензора и действителното Ви местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон за отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.

- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталирай шифровани сертификати от SD картата**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задайте парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Задайте получаване на известявания за нови приложения от Samsung Apps.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на Вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

SD карта и съхранение в устройството

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви, и форматирайте карта с памет.

Език и клавиатура

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на местоположение

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор метод въвежд.

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Swype

- **Език**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Звукова обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от вас дума ако чукнете двукратно върху дума.
- **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Предложение за дума**: Настройте устройството да показва предложения, докато въвеждате текст. Тази функция е налична само за английски език.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството да поставя автоматично интервал между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте показване на следа при плъзгане по клавиатурата.
- **Скорост или точност**: Задайте баланса за скорост и точност.
- **Помощ за Swype**: Задайте достъп до помощна информация за използване на Swype клавиатура.
- **Помагало**: Научете как да въвеждате текст чрез Swype клавиатура.
- **Версия**: Преглед на информация за версията.

Клавиатура Samsung

- **Портретни типове клавиатури**: Изберете начина за въвеждане по подразбиране като QWERTY клавиатура, традиционна клавиатура или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата**: Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане по клавиатурата за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между различни режими на въвеждане като превъртате вляво или вдясно по клавиатурата.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис**: Персонализирайте времето за разпознаване в режим Ръкопис.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Настройки разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използване на настройките за скорост на речта и езици вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълн. ядро по подразб.**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията за синтез на речта.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте изпълнимите ядра за синтез на речта, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно изчерпана или извадена от устройството, датата и часът ще се нулират.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.

- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор формат на дата**: Изберете формат на дата.

За устройството

Вижте информация за Вашето устройство и проверете състоянието на устройството.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте [⏻] за 8-10 секунди, докато устройството се изключи и включи автоматично.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. От началния екран, отворете приложенията и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройствата в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.

- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилното си устройство, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредят устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен сентър.

- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашето устройство съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни устройства, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,03 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като устройството е създадено да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, устройството ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия, включена в този продукт, не може да се заменя от потребителя. Свържете се с мобилния си оператор за информация относно нейната подмяна.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
деактивиране 92
спиране 92
създаване 92

батерия
зареждане 11

видеоклипове
възпроизвеждане 50, 53
заснемане 48

видео плейър 50, 53

връзки
Bluetooth 79
DLNA 83
WLAN 81
Компютър 87
телевизор 86

Връзки с VPN
свързване с 91
създаване 89

Връзки с компютър
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
устройство за съхранение 88

въвеждане на текст 29

галерия
възпроизвеждане на видеоклип 53
преглед на снимки 52
файлови формати 51

диспечер на задачите 96

екран готовност
добавяне на елементи 21
добавяне на панели 23

екран на менюто
достъп 23
организиране на приложения 24

записи
импортиране 62
намиране 60
създаване 60

записки
преглед 65
създаване 64

запис на глас
възпроизвеждане 65
запис 65

изтегляне
приложения 33
управление 94
файлове 34
имейл
изпращане 39
преглеждане 40
създаване на акаунти 39
календар
преглед на събития 63
създаване на събития 63
калкулатор 94
камера
заснемане на видеоклипове 48
заснемане на снимки 42
персонализиране на видео камера 49
персонализиране на камера 46
карта с памет
отстраняване 14
поставяне 13
форматиране 15
мини дневник 95
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 54
добавяне на файлове 54
създаване на плейлисти 55
настройки
SD карта & съхранение в устройството 104
акаунти и синхронизиране 104
дата и час 107
достъпност 107
местоположение & защита 102
мрежа & безжична връзка 100
място и текст 104
поверителност 104
приложения 103
организация на файловете 96
разопаковане 10
режим полет 16
световен часовник 93
сензорен екран
заключване 20
използване 19
синхронизация
с Windows Media Player 87
с уеб акаунти 35
снимки
заснемане 42
заснемане в режим Усмивка 44
заснемане на действие 45
заснемане на панорама 45
заснемане на себе си 46
заснемане според сцена 44
преглеждане 52

съобщения
изпращане на имейл 39
създаване на имейл акаунти 39
таймер 93
текстови записки 64
телефонен указател
намиране на записи 60
създаване на Ваша визитна картичка 61
създаване на групи 61
създаване на указател 60
тих режим 26
уеб браузър
добавяне на показалци 69
Разглеждане на уеб страници 67
устройство
включване и изключване 16
индикаторни икони 18
клавиши 17
настройки 100
оформление 16
панел за известяване 22
персонализиране 26
хронометър 93
час и дата, настройване 26
яркост, дисплей 27
AllShare 83
Bluetooth
активиране 79
изпращане на данни 80
откриване и сдвояване с устройства 80
получаване на данни 81
DLNA
вижте AllShare
FM радио
запазване на радиостанции 58
слушане на 57
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Search 75
Google Talk 40
latitude 73
Samsung Apps 77
Samsung Kies 87
Samsung smart view 86
social hub 41
Thinkfree Office 97
Windows Media Player 87

WLAN
активиране 81
откриване и свързване към мрежи 82
YouTube
гледане на видеоклипове 76
качване на видеоклипове 77

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие

Данни за продукта

За следното

Продукт : Мобилно интернет устройство (MID)

Модел(и) : YP-G70 (Варианти на модели : YP-G70**, YP-G70***)
(Знакът "*" означава капацитета на паметта и цвета на продукта)

Произведени в:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Имена и адреси на фабриките)

Декларация & приложими стандарти

Ние декларираме, че продуктите, споменати по-горе, са в съответствие с главните изисквания на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) (1995/5/EC), Директивата за ниско напрежение (2006/95/EC) и Директивата за електромагнитно съответствие (2004/108/EC) чрез прилагане на стандарти:by application of:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

Дата на първо прибавяне на CE знак: 2011

Представител в ЕО

Представител в ЕО:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 март 2011 г. Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

*Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър, използвайки USB кабел. Samsung Kies ще стартира автоматично.
   Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.